


1

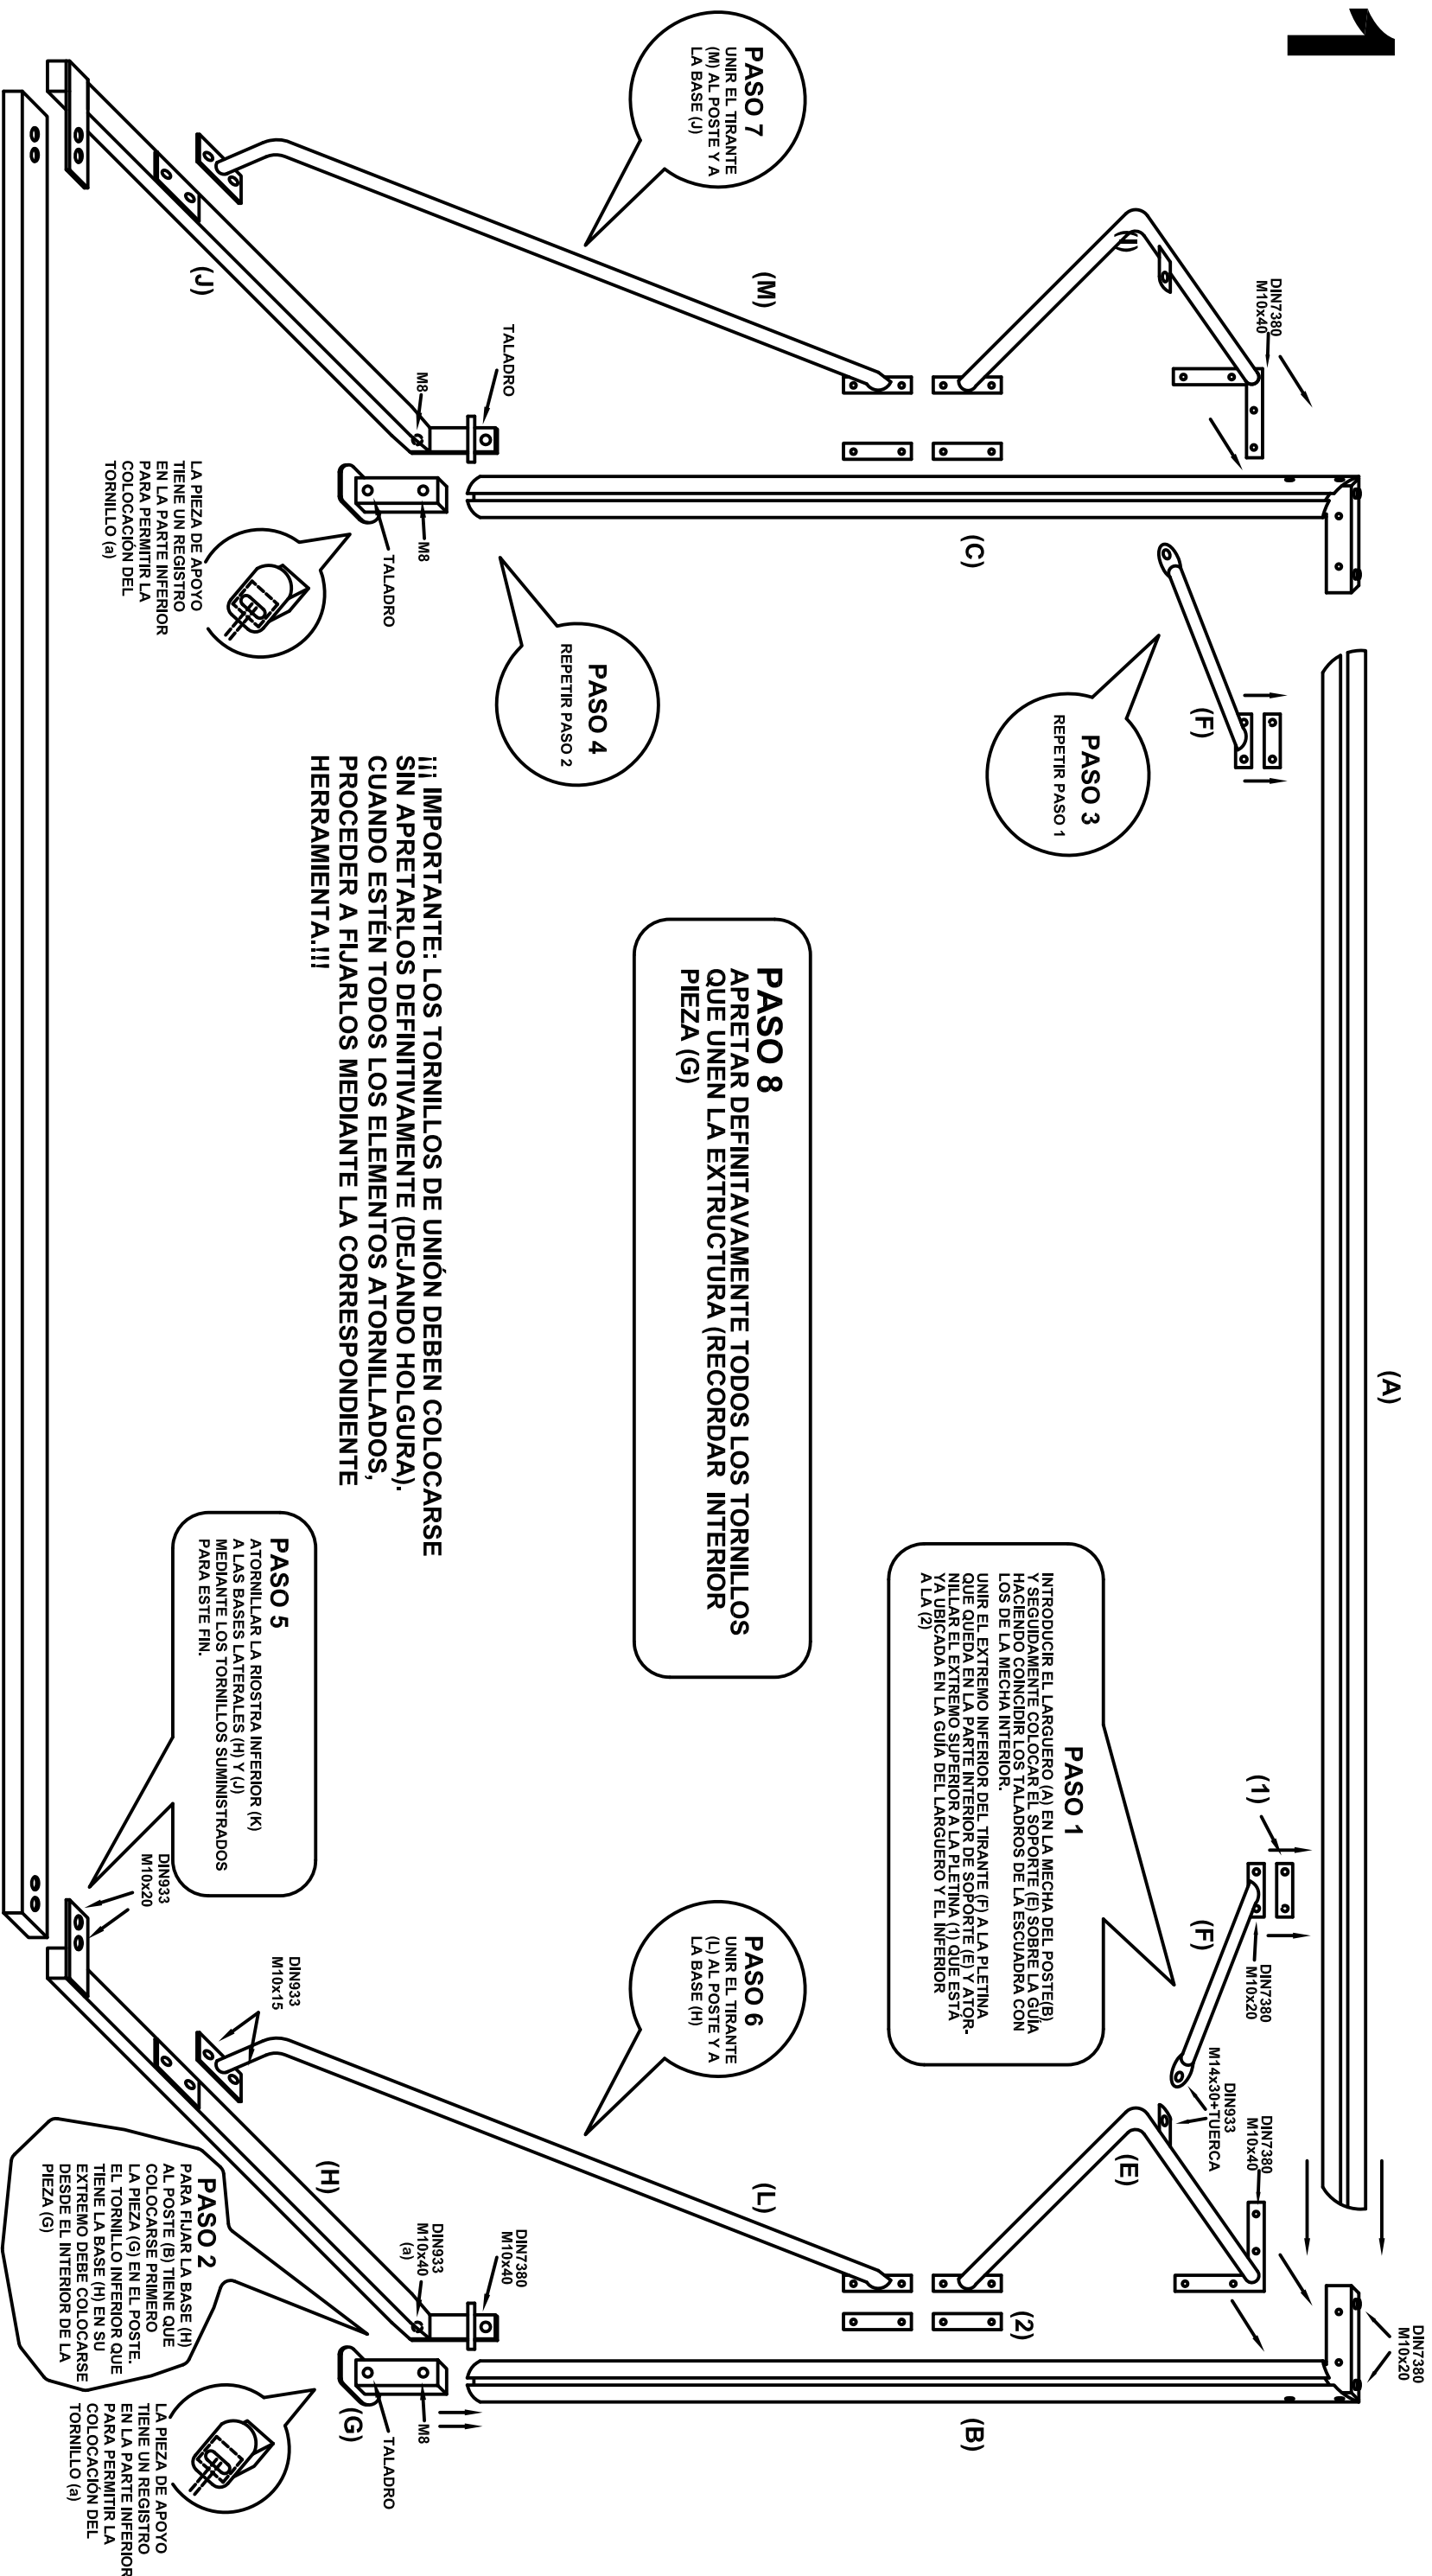

PASO 7
UNIR EL TIRANTE (M) AL POSTE Y A LA BASE (J)

PASO 4
REPETIR PASO 2

PASO 3
REPETIR PASO 1

PASO 8
APRETAR DEFINITIVAMENTE TODOS LOS TORNILLOS QUE UNEN LA ESTRUCTURA (RECORDAR INTERIOR PIEZA (G))

PASO 1
INTRODUCIR EL LARGUERO (A) EN LA MECCHA DEL POSTE (B) Y SEGUIDAMENTE COLOCAR EL SOPORTE (E) SOBRE LA GUIA HACIENDO COINCIDIR LOS TALADROS DE LA ESCUADRA CON LOS DE LA MECCHA INTERIOR.
UNIR EL EXTREMO INFERIOR DEL TIRANTE (F) A LA PLETINA QUE QUEDA EN LA PARTE INTERIOR DE SOPORTE (E) Y ATORNILLAR EL EXTREMO SUPERIOR A LA PLETINA (1) QUE ESTÁ YA UBICADA EN LA GUIA DEL LARGUERO Y EL INFERIOR A LA (2)

PASO 6
UNIR EL TIRANTE (L) AL POSTE Y A LA BASE (H)

PASO 5
ATORNILLAR LA RIOSTRA INFERIOR (K) A LAS BASES LATERALES (H) Y (J) MEDIANTE LOS TORNILLOS SUMINISTRADOS PARA ESTE FIN.

PASO 2
PARA FIJAR LA BASE (H) AL POSTE (B) TIENE QUE COLOCARSE PRIMERO LA PIEZA (G) EN EL POSTE. EL TORNILLO INFERIOR QUE TIENE LA BASE (H) EN SU EXTREMO DEBE COLOCARSE DESDE EL INTERIOR DE LA PIEZA (G)

!!! IMPORTANTE: LOS TORNILLOS DE UNIÓN DEBEN COLOCARSE SIN APRETARLOS DEFINITIVAMENTE (DEJANDO HOLGURA). CUANDO ESTÉN TODOS LOS ELEMENTOS ATORNILLADOS, PROCEDER A FIJARLOS MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE HERRAMIENTA.!!!

LA PIEZA DE APOYO TIENE UN REGISTRO EN LA PARTE INFERIOR PARA PERMITIR LA COLOCACION DEL TORNILLO (a)

LA PIEZA DE APOYO TIENE UN REGISTRO EN LA PARTE INFERIOR PARA PERMITIR LA COLOCACION DEL TORNILLO (a)

MONTAJE PORTERÍA FÚTBOL FRONTAL ALUMINIO / BASE METÁLICA

FECHA: 24-10-2012

PLANO: FP00130-M

SERIE: 1 DE 1

SPORTING GOODS & EQUIPMENT
 ESTEBAN SPORTING GOODS & EQUIPMENT S.L.
 C/Vicà, 65 - 08550 LA GARRINÇA - BARCELONA
 Tel: 938 718 048 - Fax: 938 718 090
 e-mail: esteban@ssteban.info Url: www.steban.info